


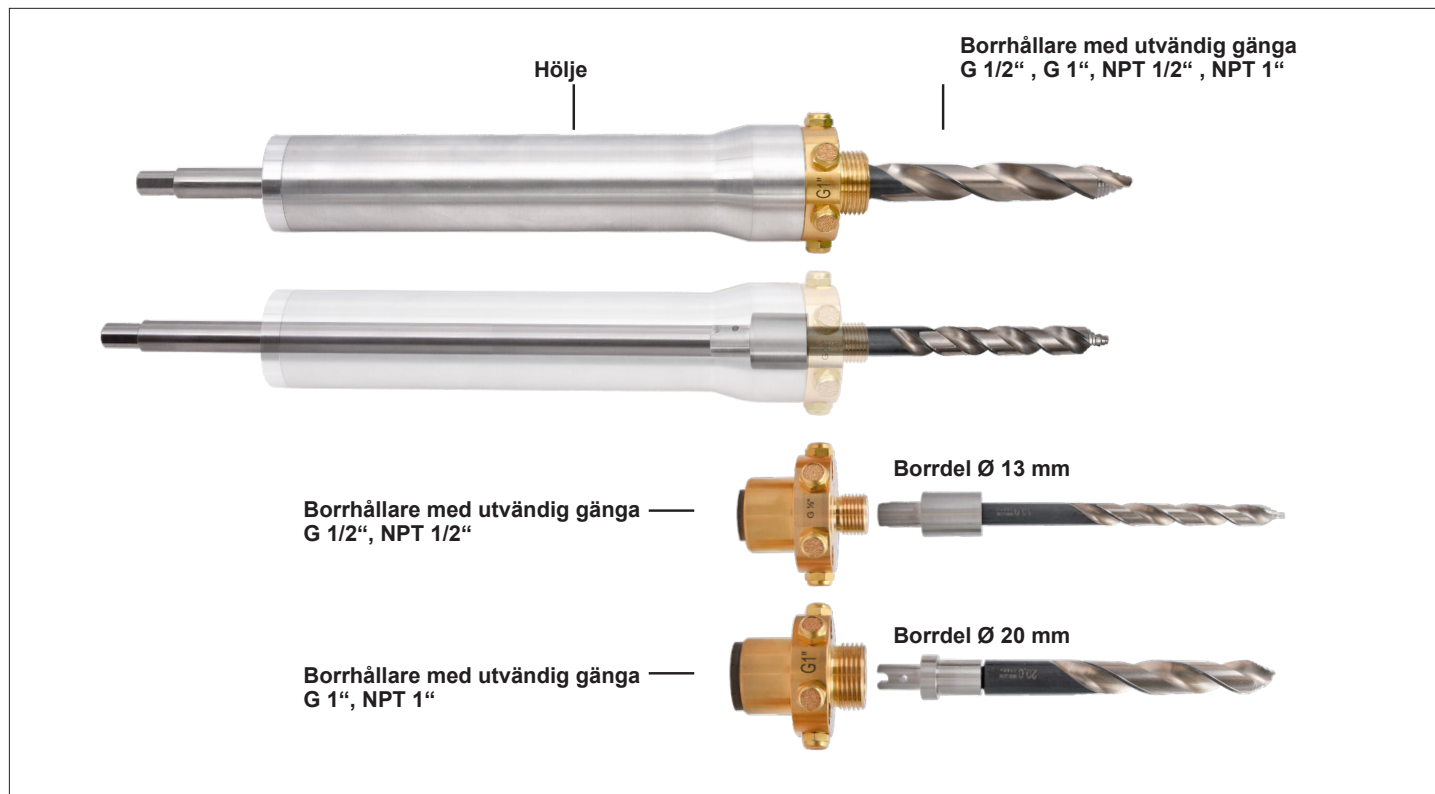

Borranordning, inklusive borrhållare, för att montera en mätpunkt

Idealiskt för att montera under tryck. Med denna speciella borranordning kan en mätpunkt monteras inom några minuter efter att ha svetsat på en gängad kran och monterat en kulventil. Som ett alternativ till att svetsa på kranen kan en anborrningsbygel användas.



Exempel orderkod:

0530 1208_A1_B1

Borrhållare	
A1	13 mm borrhållare för 1/2" givaraxlar
A2	20 mm borrhållare för 3/4" givaraxlar

Anslutningsgänga	
B1	G Yttre gänga
B2	NPT Yttre gänga

TILLBEHÖR	BEST.-NR.
BORRHÅLLARE:	
Borrhållare med G 1/2" yttre gänga	Z530 1201
Borrhållare med G 1" yttre gänga	Z530 1202
Borrhållare med NPT 1/2" yttre gänga	Z530 1203
Borrhållare med NPT 1" yttre gänga	Z530 1204
BORRDEL:	
13 mm borrhållare för 1/2" givaraxlar	Z530 1205
20 mm borrhållare för 3/4" givaraxlar	Z530 1206