

## Praktiskt Annborrningsbygel för tryckluftsledningar



BESKRIVNING	DN	BEST.-NR.
Montageklämma för rör-Ø 032 - 036 mm, längd: 150 mm*		0500 0446
Montageklämma för rör-Ø 036 - 040 mm, längd: 150 mm*		0500 0448
Montageklämma för rör-Ø 040 - 044 mm, längd: 150 mm*		0500 0449
Montageklämma för rör-Ø 044 - 051 mm, längd: 200 mm*		0500 0610
Montageklämma för rör-Ø 048 - 055 mm, längd: 200 mm*	40	0500 0611
Montageklämma för rör-Ø 052 - 059 mm, längd: 200 mm*		0500 0612
Montageklämma för rör-Ø 057 - 064 mm, längd: 200 mm*	50	0500 0613
Montageklämma för rör-Ø 063 - 070 mm, längd: 200 mm*		0500 0614
Montageklämma för rör-Ø 070 - 077 mm, längd: 200 mm*	65	0500 0615

- \*inkl. 1/2" kulventil
- \*inte lämplig för koppar- och plastledningar
- \*inte lämplig för aluminium

Om ingen mät punkt med 1/2" kulventil finns vid befintliga rörledningar, kan en mät punkt installeras snabbt och prisvärt med en Annborrningsbygel. Annborrningsbygel sätts på röret och dras sedan åt med gängstänger. Den omslutande gummitätningen är trycktäta till 11 bar. Använd borrarordningen för att borra igenom 1/2" kulventilen och Annborrningsbygel in i den befintliga rörledningen.

**Viktigt:** Ange den exakta ytterdiametern för det befintliga röret vid beställning och välj en passande Annborrningsbygel vidstående lista.

## Praktiska tillbehör: Annborrningsbygel för installation av mätare under drift


Exempel orderkod:  
**0500 0800\_A1\_B1\_C1**

Yttre rördiameter	
A20	Ø 075 - 105 mm
A21	Ø 090 - 120 mm
A22	Ø 110 - 140 mm
A23	Ø 135 - 165 mm
A24	Ø 165 - 195 mm
A25	Ø 195 - 225 mm
A26	Ø 220 - 250 mm
A27	Ø 250 - 280 mm
A28	Ø 275 - 305 mm
A29	Ø 305 - 335 mm
Andra storlekar finns tillgängliga på begäran	

Kulventil	
B1	För mätare med 1/2" skruvgänga
B2	För mätare med 3/4" skruvgänga

Skruvgänga	
C1	G gänga
C2	NPT gänga

När du använder en Annborrningsbygel, vänligen tillåt en 100 mm längre mätaraxel. Annborrningsbygel är inte lämpliga för koppar-, aluminium- eller plaströr. \*Endast tillgängligt för 1/2" insättningsmätare.

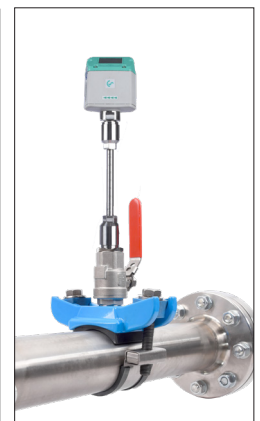

TEKNISK DATA ANNBORRNINGSBYGEL	
Material för klämmans övre del:	Gjutjärn GJS-400, epoxibelagd
Remmaterial:	Rostfritt stål, AISI 316
Bandbredd:	65 mm, EPDM tejp
Standard gummitätning:	NBR
Systemtryck:	Upp till 11 bar
Användningstemperatur:	-10°C...+50°C