


Basıncı hava hatları için pratik özel kelepçe bağlantısı aksesuarı

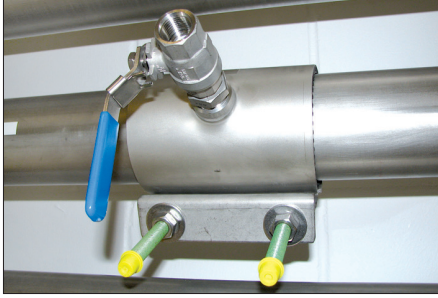

AÇIKLAMA	DN	SİPARİŞ NO:
032 - 036 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 150 mm*		0500 0446
036 - 040 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 150 mm*		0500 0448
040 - 044 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 150 mm*		0500 0449
044 - 051 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*		0500 0610
048 - 055 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*	40	0500 0611
052 - 059 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*		0500 0612
057 - 064 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*	50	0500 0613
063 - 070 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*		0500 0614
070 - 077 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*	65	0500 0615

- *1/2" küresel vana dahil
- *bakır ve plastik borular için uygun değildir
- *alüminyum için uygun değil

Mevcut boru hatlarında 1/2" küresel vanaya sahip bir ölçüm noktası yoksa, özel kelepçeler yardımıyla bir ölçüm noktası hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturulabilir. Özel kelepçe borunun üzerine kaydırılır ve dişli çubuklar vasıtasıyla sıkılır. Çevreleyen kauçuk conta 11 bar değerine kadar basınca dayanıklıdır. Delme tertibatı yardımıyla özel kelepçe ile, 1/2" küresel vana üzerinden basınç altında mevcut boru hattına delik açılabilir.

Önemli : Sipariş verirken lütfen mevcut borunun tam dış çapını belirtiniz veya soldaki listeden uygun özel kelepçe parçasını seçiniz.

Pratik aksesuarlar: Basınç altında debimetre montajı için boru kelepçesi

Örnek sipariş kodu:
0500 0800_A1_B1_C1

Dış boru çapı	
A20	Ø 075 - 105 mm
A21	Ø 090 - 120 mm
A22	Ø 110 - 140 mm
A23	Ø 135 - 165 mm
A24	Ø 165 - 195 mm
A25	Ø 195 - 225 mm
A26	Ø 220 - 250 mm
A27	Ø 250 - 280 mm
A28	Ø 275 - 305 mm
A29	Ø 305 - 335 mm
Farklı ölçüler için iletişime geçiniz	

Küresel vana	
B1	1/2" dişli bağlantılı sensörler için
B2	3/4" dişli bağlantılı sensörler için

Dış tipi	
C1	G dış
C2	NPT dış

Montaj kelepçesi kullanırken 100 mm daha uzun şaftlı sensör tercih edin.

Montaj kelepçeleri alüminyum, bakır ve plastik borulara uygun değildir.
*Sadece 1/2" dişli sensörler için uygun.

Teknik Özellikler	
Kelepçe malzemesi:	Döküm demir GJS-400 & epoksi kaplama
Kuşak malzemesi:	Paslanmaz çelik, AISI 316
Kuşak genişliği:	65 mm, EPDM bant
Standart kauçuk türü:	NBR
Sistem basıncı:	En fazla 11 bar
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C...+50 °C

