



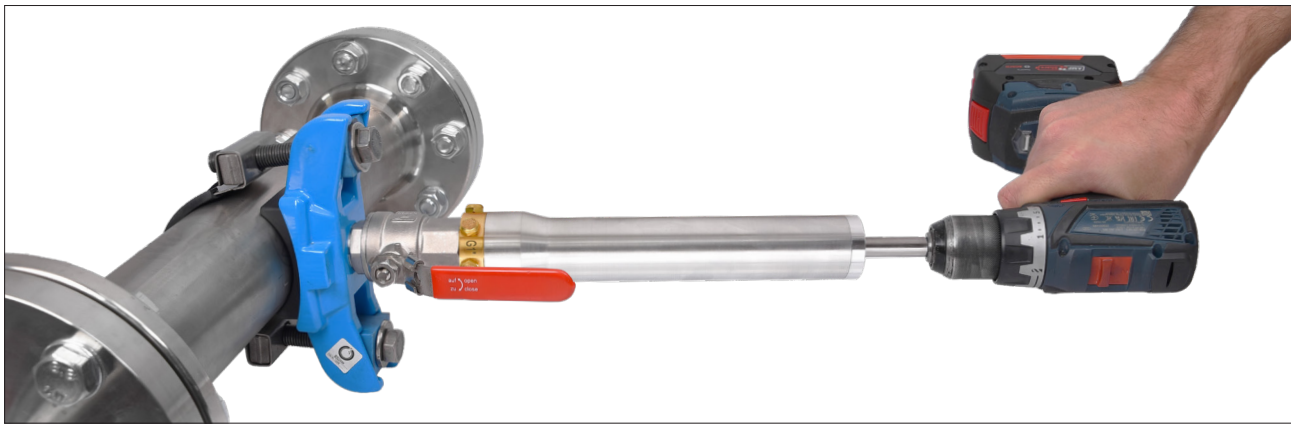

Bohrvorrichtung inkl. Bohrer zum Einrichten einer Messstelle

Ideal geeignet zum Anbohren unter Druck. Mit Hilfe dieser speziellen Bohrvorrichtung kann nach Aufschweißen eines Gewindestutzens und anschließender Montage eines Kugelhahns innerhalb weniger Minuten eine Messstelle eingerichtet werden. Alternativ zum Aufschweißen des Stutzens kann eine Anbohrschelle verwendet werden.

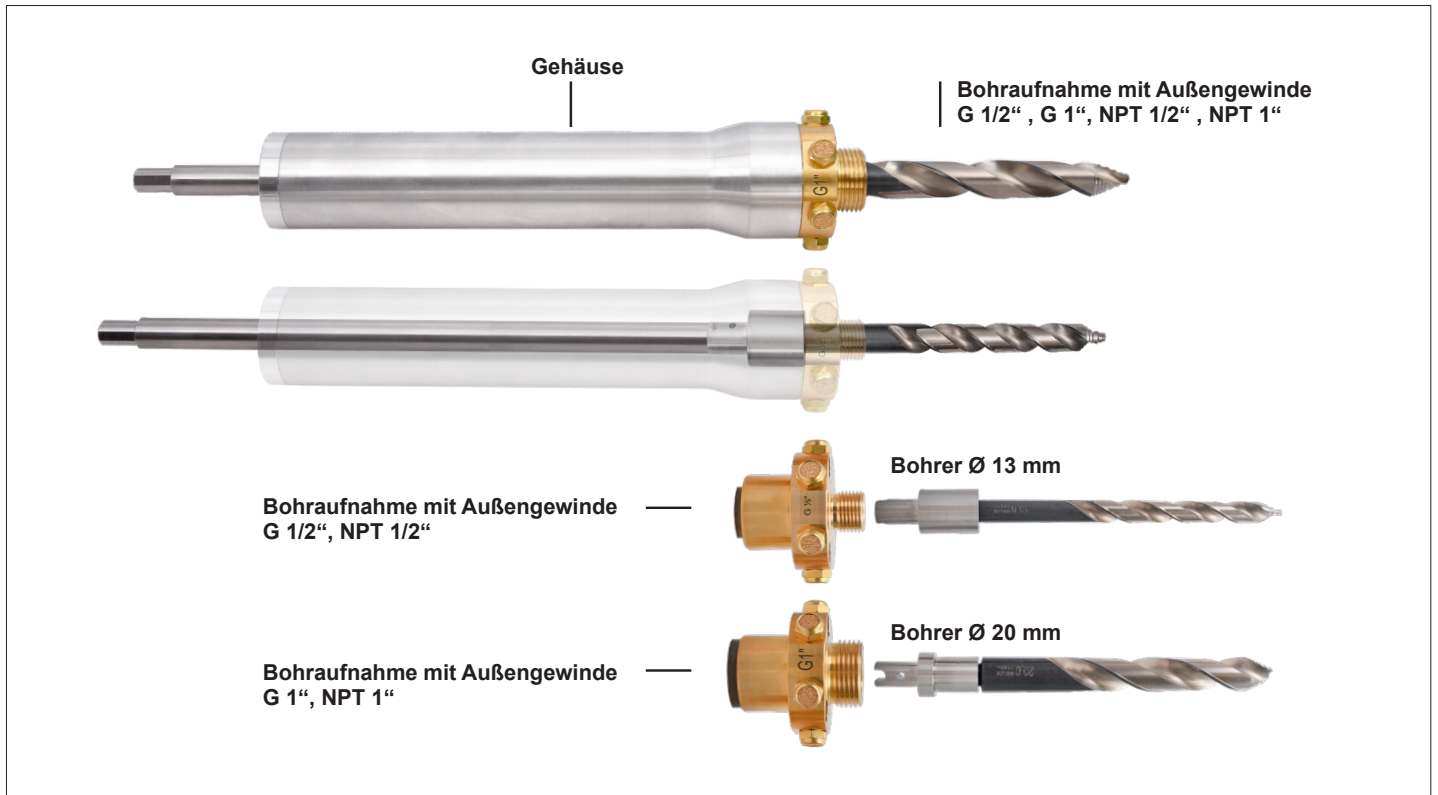

Beispiel-Bestellcode:

0530 1208_A1_B1

Bohrer	
A1	13 mm Bohrer für 1/2" Sensorschäfte
A2	20 mm Bohrer für 3/4" Sensorschäfte

Anschlussgewinde	
B1	G Außengewinde
B2	NPT Außengewinde

ZUBEHÖR	BESTELL-NR.
BOHRAUFNAHME:	
Bohraufnahme mit G 1/2" Außengewinde	Z530 1201
Bohraufnahme mit G 1" Außengewinde	Z530 1202
Bohraufnahme mit NPT 1/2" Außengewinde	Z530 1203
Bohraufnahme mit NPT 1" Außengewinde	Z530 1204
BOHRER:	
13 mm Bohrer für 1/2" Sensorschäfte	Z530 1205
20 mm Bohrer für 3/4" Sensorschäfte	Z530 1206