



Mesure de la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573 Huile résiduelle - Comptage des particules - Point de rosée



Mesure de l'huile résiduelle - OIL Check 400

L'analyseur d'huile résiduelle OIL-check mesure la teneur en huile résiduelle à l'état de vapeur dans l'air comprimé de 0,001 mg/m³ à 2,5 mg/m³. Grâce à la limite de détection basse de 0,001 mg/m³, la classe de qualité de l'air comprimé 1 (norme ISO 8573) est contrôlée.

Compteur de particules PC 400

Le compteur de particules optique, de haute précision PC 400 mesure les particules à partir de la taille de 0,1 µm, et convient donc à la surveillance de la classe de la qualité la plus élevée d'air comprimé, classe 1 (ISO 8573).

Humidité résiduelle - Capteur de point de rosée FA 510

Le FA 510 assure la mesure du point de rosée sous pression jusqu'à -80 °Ctd. La mesure continue permet, ici aussi, de déclencher une alarme et, ainsi, immédiatement avertir d'une panne du sècheur.

DS 500 - Enregistreur graphique intelligent de nouvelle génération

La pièce maîtresse de la mesure de la qualité de l'air comprimé est l'enregistreur graphique DS 500. Les mesures des analyses pour l'huile résiduelle, le comptage des particules et l'humidité résiduelle sont affichées et stockées. Sur l'écran couleur de 7", les valeurs de mesure sont repré-

sentées graphiquement. Les courbes de mesures peuvent être parcourues depuis le début de l'enregistrement par simple glissé du doigt. L'enregistreur de données intégré enregistre les valeurs de mesure en toute sécurité et de manière fiable. La valeur limite peut être librement saisie pour chaque paramètre mesuré. De plus, 4 relais d'alarme peuvent être programmés et associés aux paramètres de votre choix. Le DS

500 peut recevoir jusqu'à 12 voies de mesures. La station DS 500 possède des interface Ethernet et RS-485, permettant la communication via le protocole Modbus

ISO 8573-1:2010 Classe	Particules solides			Eau	Huile
	Nombre maximal de particules par m ³			Point de rosée de pression de vapeur	Teneur de l'huile (aérosol liquide et brouillard) mg/ m ³
	0,1 - 0,5 µm	0,5 - 1 µm	1 - 5 µm		
0	En fonction de la détermination par l'utilisateur des appareils, exigences plus strictes que la classe 1				
1	<= 20 000	<= 400	<= 10	<= -70 °C	0.01
2	<= 400 000	<= 6 000	<= 100	<= -40 °C	0.1
3	--	<= 90 000	<= 1 000	<= -20 °C	1
4	--	--	<= 10 000	<= +3 °C	5
5	--	--	<= 100 000	<= +7 °C	--
6	--	--	--	<= +10 °C	--
7	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--
X	--	--	--	--	--



Solution à poste fixe

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
DS 500 - centrale d'enregistrement en version de base (4 entrées capteurs)	0500 5000
CS Basic - Évaluation des données sous forme graphique et sous forme de tableau - Lecture des données de mesure via USB ou la liaison en ligne Ethernet. Licence pour 2 postes de travail	0554 8040
Analyseur d'huile résiduelle : OIL-Check 400 – Mesure d'huile résiduelle à l'état de vapeur de 0,001...2,5 mg/m ³ , 3...16 bar. Capteur PID à haute précision, mini-catalyseur intégré pour le calibrage du point zéro, sans écran intégré, avec sortie analogique 0...10 Volts pour le raccordement à des enregistreurs graphiques externes	0699 0070
Ligne d'échantillonnage pour OIL-Check 400 en acier inoxydable : Système de prélèvement d'échantillons composé d'une vanne à boisseau ½" (sans huile ni graisse), d'un tube 6x1 mm en acier inoxydable de 1 m (sans huile ni graisse), raccord à compression (sans huile ni graisse)	Z699 0075
Alternative : Système d'échantillonnage mobile composé d'un tuyau en PTFE de 2 m, raccord rapide (sans huile ni graisse)	Z699 0074
Options pour systèmes pressurisés > 16 bars : Réducteur de pression (sans huile ni graisse), pression d'entrée max. 300 bar, pression de sortie jusqu'à 10 bar	Z699 0076
Câble de raccordement avec extrémités fils dénudés, 5 mètres	0553 0108
Compteur de particules PC 400 à partir de 0,1 µm pour air comprimé et gaz, avec détendeur / tuyau de prélèvement, certificat d'étalonnage, Interface Modbus RTU	0699 0040
Câble de raccordement avec extrémités fils dénudés, 5 mètres	0553 0108
FA 510 Capteur de point de rosée pour sécheur par adsorption -80°... 20 °Ctd avec certificat d'usine, sortie analogique 4...20 mA (technologie 3 fils) et interface Modbus RTU	0699 0510
Chambre de mesure standard jusqu'à 16 bar	0699 3390
Câble de raccordement pour série VA/FA, 5 mètres	0553 0104

Station mobile avec DS 500 MOBILE, OIL-Check 400, PC 400, FA 510



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
DS 500 MOBILE - centrale d'enregistrement avec 4 entrées capteurs	0500 5012
CS Basic - Évaluation des données sous forme graphique et sous forme de tableau - Lecture des données de mesure via USB ou Ethernet. Licence pour 2 poste de travail	0554 8040
Analyseur d'huile résiduelle : OIL-Check 400 – Mesure d'huile résiduelle à l'état de vapeur de 0,001...2,5 mg/m ³ , 3...16 bar. Capteur PID à haute précision, mini-catalyseur intégré pour le calibrage du point zéro, sans écran intégré, avec sortie analogique 0...10 Volts pour le raccordement à des enregistreurs graphiques externes	0699 0070
Chariot de transport mobile avec roues (dimensions extérieures: 0,68 x 1,06 x 0,41 m (LxHxP) avec composants OIL-Check 400, PC 400, FA 510 montés à demeure	0554 6017
Système d'échantillonnage mobile composé d'un tuyau en PTFE de 2 m, raccord rapide (sans huile ni graisse)	Z699 0074
Câble de raccordement pour les capteurs de pression, de température et capteurs tiers aux appareils mobiles, ODU / extrémités dénudées, 5 mètres	0553 0501
Compteur de particules PC 400, à partir de 0,1 µm pour air comprimé et gaz, avec détendeur / tuyau de prélèvement, certificat d'étalonnage Interface Modbus RTU	0699 0040
Câble de raccordement aux appareils mobiles, ODU / M12, 5m	0553 1503
Capteur de point de rosée FA 510, -80...+20 °Ctd avec chambre de mesure mobile et câble de raccordement aux appareils mobiles de 5 mètres	0699 1510



OIL-Check 400

Le système de mesure pour la teneur résiduelle d'huile sous forme de vapeur dans l'air comprimé



Les avantages en résumé :

- Mesure permanente et de haute précision de l'huile résiduelle (vapeur d'huile) avec capteur PID (détecteur à photo-ionisation)
- Parfait pour la mesure mobile : Le capteur PID est prêt en 30 minutes env. pour la prise de mesure
- Résultats de mesure stables à long terme par une calibration automatique du point zéro. Le mini-catalyseur intégré génère en toute fiabilité un gaz de référence défini pour la calibration du point zéro
- Contrairement aux systèmes de mesure qui génèrent de « l'air zéro » ou gaz de référence avec des filtres au charbon actif et qui sont, ainsi, dépendants du vieillissement et de la saturation des filtres au charbon actif, le mini-catalyseur génère « l'air zéro » sans dérive, sans vieillissement ni usure. Pas de maintenance car dispense de changement des filtres au charbon actif
- Prélèvement d'échantillons simplifié via tuyau PTFE ou conduite en acier inoxydable

Enregistreur graphique DS 400 intégré :

- Enregistreur de données pour une surveillance dans le temps
- Affichage des courbes de tendance (mesures instantanées et courbes d'historique)
- Fonction de zoom directement sur l'écran tactile
- Interface Ethernet intégrée (Modbus/TCP) et RS-485 (Modbus RTU) pour le transfert de données vers des contrôleurs de niveau supérieur
- 2 relais d'alarme (contact inverseur 230 Vac, 3 A) – seuils réglables librement
- Utilisation simple via écran tactile 3,5"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OIL-CHECK 400

Milieu de mesure :	Air comprimé, sans composants agressifs, corrosifs, irritants, toxiques, inflammables et sources oxydantes.
Paramètres mesurés	Teneur en huile résiduelle en mg d'huile/m ³ basé sur 1,0 bar [abs], + 20 ° C, 0 % d'humidité relative, conformément à la norme ISO 8573-1
Substances détectées :	Hydrocarbures, hydrocarbures fonctionnels, hydrocarbures aromatiques
Application :	Placé après le filtre à charbon actif, compresseur sans huile, après le sécheur et les filtres placé en amont
Conditions ambiantes de fonctionnement :	+5 °C...+45 °C, humidité relative <= 75 % sans condensation
Point de rosée :	max. +10 °Ctd.
Température de l'air comprimé :	+5 °C... +50 °C
Pression de service :	3...16 bar / Option réducteur de pression jusqu'à 300 bar
Réglage pression de service :	À l'aide d'un réducteur de pression intégré avec affichage
Humidité du gaz mesuré :	<= 40 % humidité relative, point de rosée sous pression max. +10 °C, sans condensation
Raccord air comprimé :	Filetage intérieur G 1/8" selon ISO 228-1
Mesures :	Teneur en vapeur d'huile en mg/Sm ³ , pression et température compensées
Étendue de mesure :	0,001 ... 2,5 mg/m ³
Limite de détection (huile résiduelle) :	0,001 mg/m ³
Débit de gaz mesuré :	Env. 1,20 litre normé/minute, en référence à 1,0 bar [abs] et + 20 °C, dans un état détendu
Génération de gaz de référence :	À l'aide d'un mini-catalyseur intégré
Alimentation électrique :	100...240 Vac / 1 Ph. / PE / 50...60 Hz / ± 10 %
Sorties :	0...10V et via l'option DS400 Ethernet (Modbus TCP), RS-485 (Modbus RTU), 2 relais d'alarme (capacité 230 Vac 3A), 4...20 mA
Compteur d'heures de fonctionnement :	Intégré
Dimension (mm) :	410 x 440 x 163 (B x H x T)
Poids :	Env. 16,3 kg



OIL-Check 400 - Solution à poste fixe



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
OIL-Check 400 – Mesure d'huile résiduelle à l'état de vapeur de 0,001...2,5 mg/m ³ , 3...16 bar. Capteur PID à haute précision, mini-catalyseur intégré pour la calibration du point zéro, sans écran intégré, avec sortie analogique 0...10 Volts pour le raccordement à des enregistreurs graphiques externes	0699 0070
Option : Enregistreur à écran tactile DS 400 intégré à OIL-Check 400	Z699 0071
Échantillonnage OIL-Check 400 : Système d'échantillonnage composé d'un robinet à boisseau sphérique ½" (sans huile ni graisse), d'un tube en acier inoxydable de 1 mètre 6x1 mm (sans huile ni graisse), d'un raccord à compression (sans huile ni graisse)	Z699 0075
Système d'échantillonnage mobile composé d'un tuyau en PTFE de 2 m, raccord rapide (sans huile ni graisse)	Z699 0074
Pour systèmes > 16 bar : Réducteur de pression (sans huile ni graisse), pression d'entrée max. 300 bar, pression de sortie jusqu'à 10 bar	Z699 0076
Options pour DS 400 : Enregistreur de données intégré pour 100 millions de valeurs	Z500 4002
Interface Ethernet et RS 485 intégré	Z500 4004
Serveur web intégré	Z500 4005
2 entrées analogiques supplémentaires. Par ex. pour capteurs de pression, capteurs de température, etc...	Z500 4001
CS Basic - Logiciel d'évaluation des données sous forme graphique et sous forme de tableau - Lecture des données de mesure via USB ou Ethernet. Licence pour 2 postes de travail	0554 8040

OIL-Check 400 - Station mobile avec poignée de transport




Poignée et support



Valise robuste


DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
OIL-Check 400 – Mesure d'huile résiduelle à l'état de vapeur de 0,001...2,5 mg/m ³ , 3...16 bar. Capteur PID à haute précision, mini-catalyseur intégré pour la calibration du point zéro, sans écran intégré, avec sortie analogique 0...10 Volts pour le raccordement à des enregistreurs graphiques externes	0699 0070
Option : Enregistreur à écran tactile DS 400 intégré à OIL-Check 400	Z699 0071
Poignée et support pour l'utilisation mobile de l' OIL-Check 400	Z699 0072
Valise renforcée pour OIL-Check 400	Z699 0073
Système d'échantillonnage mobile composé d'un tuyau en PTFE de 2 m, raccord rapide (sans huile ni graisse)	Z699 0074
Options pour DS 400 : Enregistreur de données intégré pour 100 millions de valeurs	Z500 4002
Interface Ethernet et RS 485 intégré	Z500 4004
Serveur web intégré	Z500 4005
2 entrées analogiques supplémentaires. Par ex. pour capteurs de pression, capteurs de température, etc...	Z500 4001
CS Basic - Logiciel d'évaluation des données sous forme graphique et sous forme de tableau - Lecture des données de mesure via USB ou Ethernet. . Licence pour 2 postes de travail	0554 8040

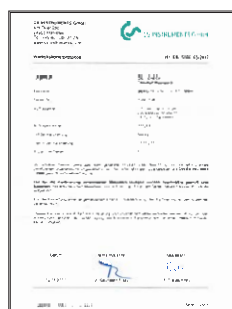

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Appareil de location OIL-Check pour la durée de l'étalonnage	0699 3910
Appareil de location OIL-Check avec DS 400 pour la durée de l'étalonnage	0699 3920
Étalonnage OIL-Check 400 avec certificat	0699 3301
Étalonnage et maintenance OIL-Check 400 avec certificat, forfait de 1 à 8 760 heures de service	0699 3302
Étalonnage et maintenance OIL-Check 400 avec certificat, forfait de 2 partir à 8 760 heures de service	0699 3303



Compteurs de particules PC 400 et DS 400

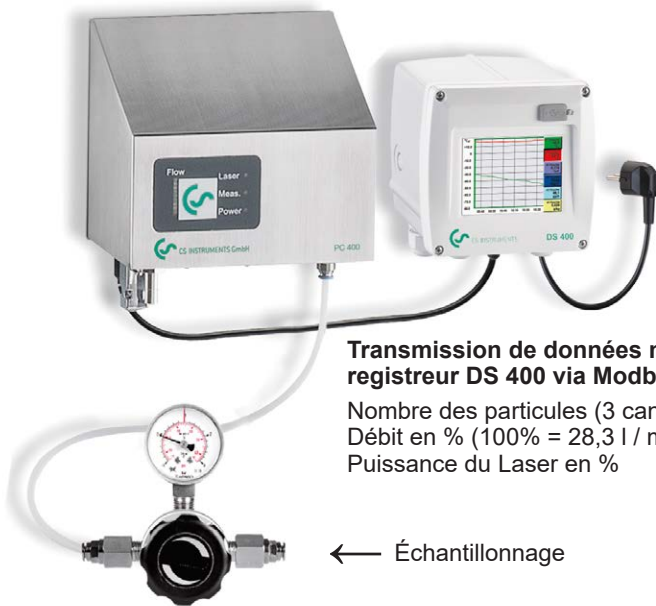

Transmission de données numériques à l'enregistreur DS 400 via Modbus RTU :

Nombre des particules (3 canaux de mesure)
Débit en % (100% = 28,3 l / min)
Puissance du Laser en %

Le DS 400 affiche les 3 canaux de mesure selon ISO 8573-1

Ch1 : nombre de particule par m³ pour particules de tailles 0,1...0,5 µm

Ch2 : nombre de particule par m³ pour particules de tailles 0,5...1,0 µm

Ch3 : nombre de particule par m³ pour particules de tailles 1...5,0 µm

A1a	PC 400	0.1-0.5µ	1458 cts/m ³
A1b	PC 400	0.5-1.0µ	246 cts/m ³
A1c	PC 400	1.0-5.0µ	8 cts/m ³
Home		Setup	Alarm Lg.stop 10.01.2012 1 days, ... 22:34:33

Les avantages en résumé :

- Compteur de particules à laser optique de haute précision pour une utilisation sur l'air comprimé et les gaz industriels
- Optique de haute précision pour la collecte de très fines particules jusqu'à 0,1 µm et adaptée ainsi à la surveillance de la classe d'air comprimé 1 conformément à ISO 8573-1
- Le débit de 28,3 l/min (1 cfm) s'élève à 10 fois celui des compteurs de particules généralement disponibles sur le marché (généralement 2,83 l/min). Avantage : Compte les plus petites particules avec une précision simultanée élevée du décompte
- Grâce au transfert numérique des données (Modbus RTU) vers l'enregistreur graphique DS 400 ou DS 500, il est possible de transmettre 3 canaux de mesure simultanément (sans erreur grâce à la somme de contrôle)
- Le filtre de classe 1, contenu dans le matériel fourni, peut être utilisé à tout moment pour la calibration sur site. Ce qui permet de détecter et d'exclure rapidement les impuretés potentiellement présentes sur l'optique

Les avantages du DS 400

- Enregistreur de données pour une surveillance dans le temps
- Affichage des courbes de tendance (mesures instantanées et courbes d'historique)
- Fonction de zoom directement sur l'écran tactile
- Interfaces Ethernet (Modbus/TCP) et RS-485 (Modbus RTU) intégrées pour le transfert de données sur des commandes de niveau supérieur
- 2 relais d'alarme (contact inverseur 230 Vac, 3 A) – seuils réglables librement
- Utilisation simple via écran tactile 3,5"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PC 400

Milieu de mesure :	Air comprimé, sans composants agressifs, corrosifs, irritants, toxiques, inflammables et sources oxydantes, ainsi que les types de gaz, tels que, N ₂ , O ₂ , CO ₂ . Autres natures de gaz sur demande
Application :	Pour l'air comprimé après filtration Pour les gaz et gaz purs même sans filtration
Paramètres mesurés :	Nombre des particules par m ³ (par rapport à l'air détendu : 20 °C, 1 000 hPa) Canaux par tailles pour PC 400 modèle 0,1 µm : nombre de particule par m ³ pour particules de tailles 0,1...0,5 µm nombre de particule par m ³ pour particules de tailles 0,5...1,0 µm nombre de particule par m ³ pour particules de tailles 1...5,0 µm Canaux par tailles pour PC 400 modèle 0,3 µm : nombre de particule par m ³ pour particules de tailles 0,3...0,5 µm nombre de particule par m ³ pour particules de tailles 0,5...1,0 µm nombre de particule par m ³ pour particules de tailles 1...5,0 µm
Pression de service :	Pression d'entrée maximum avant le réducteur de pression : 40 bar
Humidité du gaz mesuré :	<= 90 % humidité relative, point de rosée sous pression max. 10 °Ctd, sans condensation
Température ambiante :	5...40 C
Température du milieu de mesure :	0...40 C
Raccord fluide :	Tuyau PTFE de 6 mm avec raccord rapide
Débit :	28,3 l/min (1 cfm)
Interface :	RS 485 (Modbus RTU)
Source lumineuse :	Diode laser
Alimentation électrique :	24 Vdc, 300 mA
Dimensions :	150 x 200 x 300 mm
Poids :	8 kg
Boîtier :	En acier inoxydable



Solution fixe avec compteur de particules PC 400 et DS 400



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Compteur de particules PC 400 à partir de 0,1 µm pour air comprimé et gaz comprimant réducteur de pression et certificat d'étalonnage	0699 0040
Câble de raccordement pour sondes avec extrémités fils dénudés, 5 mètre	0553 0108
DS 400 - Enregistreur à écran tactile et affichage graphique	0500 4000 D
En option :	
Enregistreur de données intégré pour 100 millions de valeurs	Z500 4002
Interface Ethernet et RS 485 intégré	Z500 4004
CS Basic - Logiciel d'évaluation des données sous forme graphique et sous forme de tableau - Lecture des données de mesure via USB ou Ethernet. Licence pour 2 postes de travail	0554 8040
Alternative au PC 400 à 0,1 µm : Compteur de particules PC 400 à partir de 0,3 µm pour air comprimé et gaz comprimant réducteur de pression et certificat d'étalonnage	0699 0041

Station mobile avec compteur de particules PC 400 dans valise de transport et DS 500 MOBILE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Compteur de particules PC 400, à partir de 0,1 µm pour air comprimé et gaz, avec détendeur, certificat Kalbrier, dans une valise de service	0699 0042
Câble de raccordement aux appareils mobiles, ODU / M12, 5m	0553 1503
Enregistreur DS 500 mobile, 4 entrées de capteur	0500 5012
CS Basic - Logiciel d'évaluation des données sous forme graphique et sous forme de tableau - Lecture des données de mesure via USB ou Ethernet. Licence pour 2 postes de travail	0554 8040
Alternative au PC 400 à 0,1 µm : Compteur de particules PC 400 jusqu'à 0,3 µm pour air comprimé et gaz comprimant réducteur de pression, certificat d'étalonnage et valise de transport	0699 0043

Étalonnage d'un compteur de particules PC 400



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Étalonnage du compteur de particules PC 400, avec certificat	0699 3304
CS Service Software avec kit de connexion PC pour PC 400	0554 2009