

New

Registadores graficos de datos



Webserver

Ya está disponible, el nuevo webserver con funciones ampliadas para los video registradores DS 500 y DS 400. Los usuarios pueden acceder directamente a sus valores medidos en cualquier parte del mundo (valores medidos actuales e históricos) y visualizar los valores en su teléfono móvil, tablet o pc. Los usuarios podrán recibir las alarmas configuradas más importantes vía E-mail.



El nuevo webserver se puede pedir como una opción para cada DS 500/400, así como para las versiones portátiles. Para poder utilizar las funciones del webserver, el DS 500/400 debe tener una dirección IP fija de la red donde está instalado.

El webserver proporciona un sitio web que muestra los valores medidos. Este sitio web es accesible desde el navegador instalado en cada smart phone/ tablet/ ordenador. La gran ventaja es que no se necesita instalar ningún software adicional en su smartphone/ tablet/ ordenador.



Vista de los valores en tiempo real (vista gráfica y tabular)

Vista del histórico de los valores medidos como una curva simple (periodo libremente configurable)

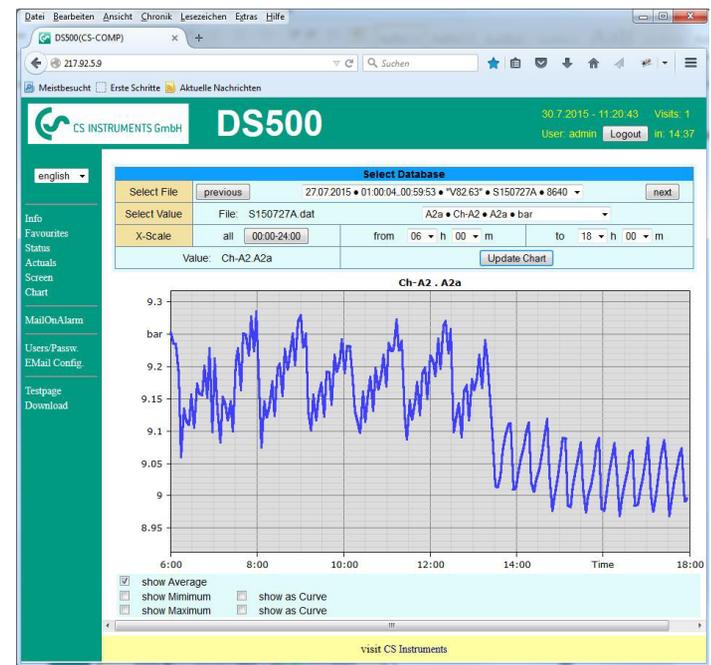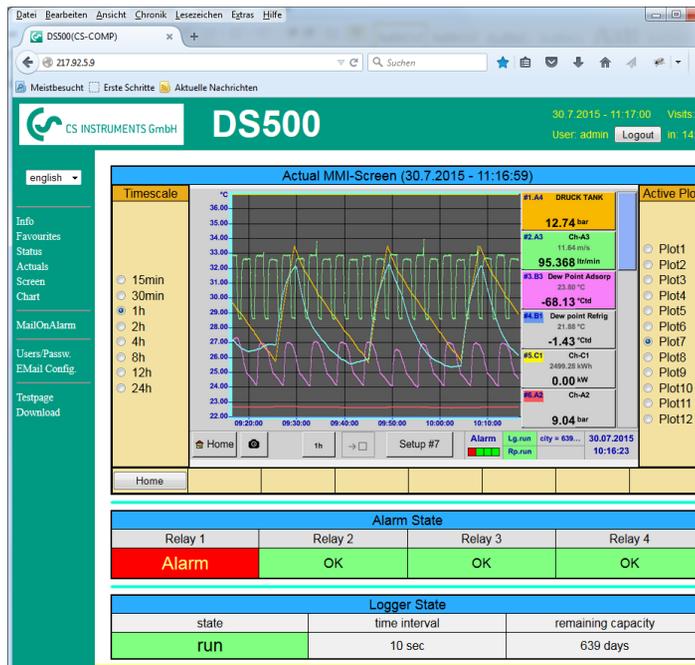

Alarma automática por e-mail de los valores excedidos:

Autorización de accesos

Se pueden asignar grupos diferentes con distintos usuarios/passwords. Diferentes autorizaciones de niveles de acceso.

Comienzo del registro de datos / data logger

En caso de una parada del registro de datos, el operador del grupo o administrador puede ponerlo en marcha a distancia vía el webserver.

PS: El nuevo webserver puede ser actualizado para todos los DS 500/ DS 400 ya suministrados